Globaler NOT-AUF

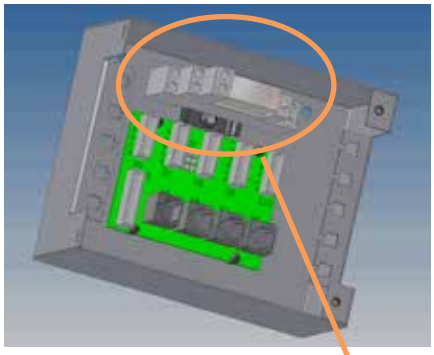

Zur Einrichtung einer Globalen NOT-AUF-Funktion (beim Drücken des NOT-AUF-Tasters an einer Tür werden alle Türen der Schleusenanlage entriegelt) sind folgende Komponenten erforderlich:

- Steckbares Zusatzrelais 710921
- 6-adrige Stromversorgungskabel (anstelle der zweiadrigen Stromversorgungskabel).

Das Zusatzrelais wird einfach auf die Hutschiene in einem beliebigen Verteilerkasten der Anlage aufgesteckt und der Stecker in einen freien Steckplatz des Verteilerkastens (X6 - X10) eingesteckt.

Möglichkeit zur Weiterleitung der Meldung, daß der NOT-AUF betätigt wurde (potentialfreier Wechselkontakt)

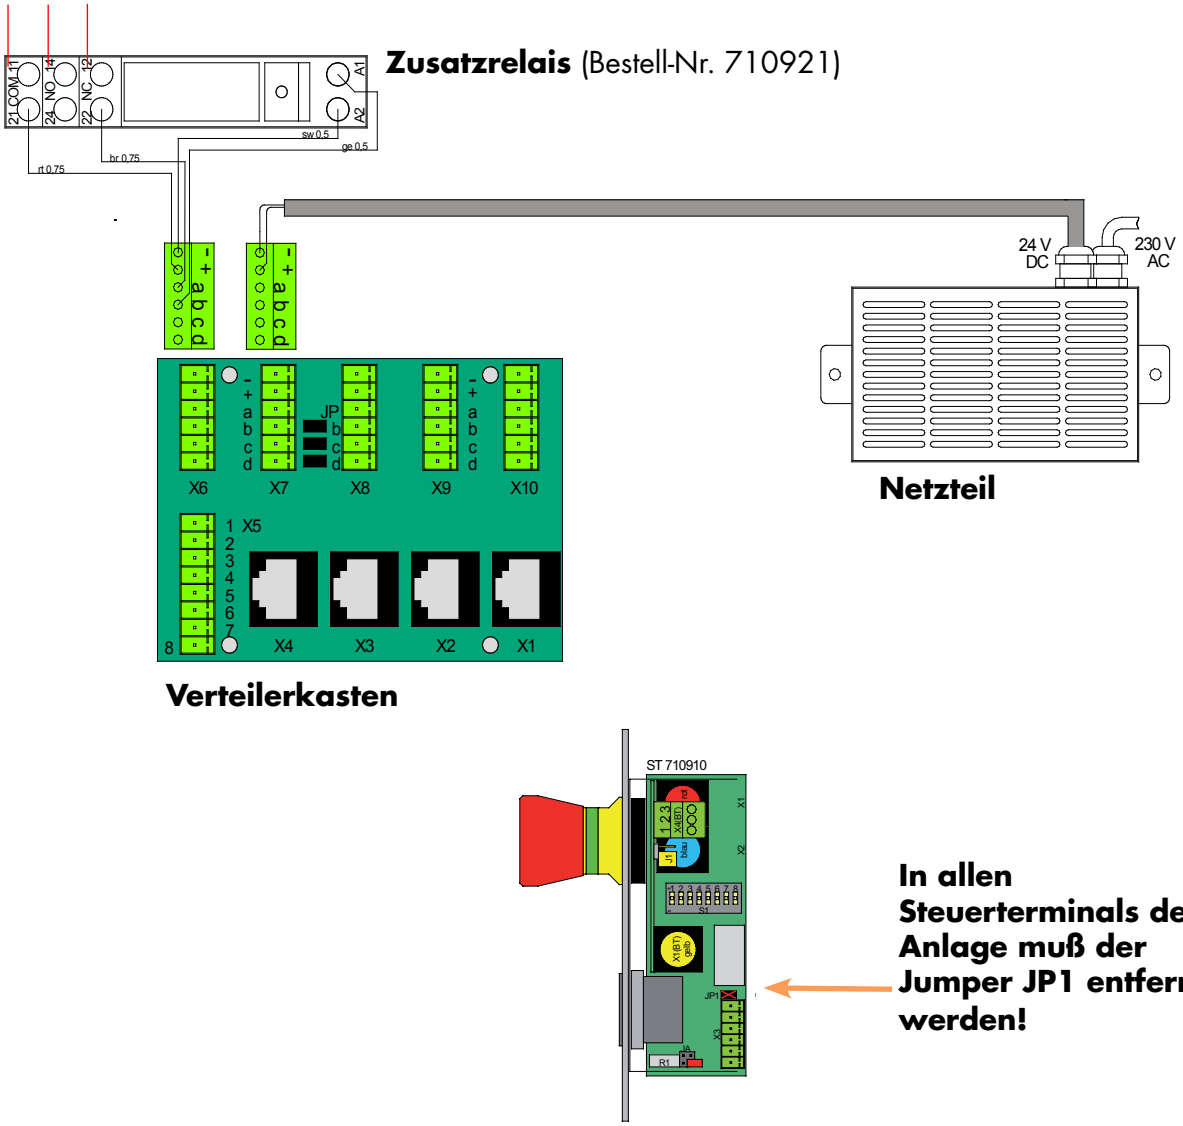

In allen Steuerterminals der Anlage muß der Jumper JP1 entfernt werden!